

Артикул: 321-14    321-18  
                  331-14    331-18  
                  322-14    322-18  
                  332-14    332-18

Вид 18 отличается  
 дополнительным  
 ящиком

**Общие предписания перед сборкой мебели:**

- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

**Служба сервиса:**

+7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**

Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.


Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды. Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).


Регулировка петель:




Сборка на конфирматы

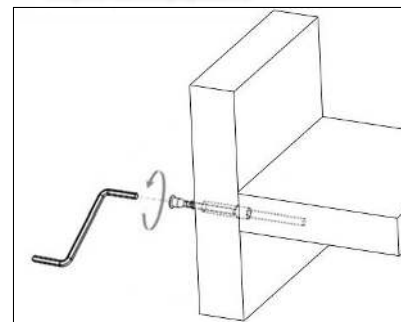

Сборка на эксцентрики усиленные

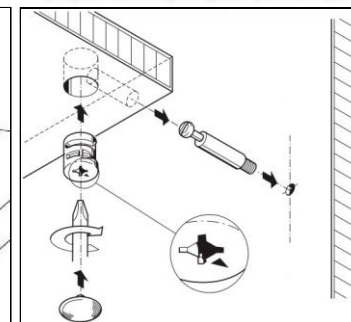


Сборка на эксцентрики

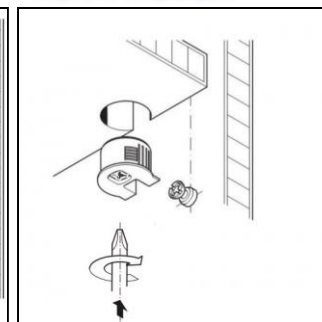

1. Используемый крепеж

| Вид                                                                                | Наименование                                                    | Кол |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|    | 7.1. Гвоздь Талевой 2х20                                        | 35  |
|    | 7.1 Винт М4х35 (головка полушар.)                               | 4   |
|    | 7.1. Винт М4х20 (головка полушар.)                              | 2   |
|    | 7.1 Саморез 3,5х30                                              | 4   |
|    | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d75 (пластиковая) "б. цвет" | 8   |
|    | 7.1 Саморез 3,5х16                                              | 44  |
|    | 7.1 Эксцентрик Ø=20мм усиленный (пластик)                       | 8   |
|    | 7.1 Шпак эксцентрика усиленного (под евровинт) короткий         | 8   |
|    | 4.02.1 Роликовые направляющие L=450мм ПРАВО                     | 2   |
|    | 4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ЛЕВО                     | 2   |
|    | 4.04. Ручка                                                     | 3   |
|  | 4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Нагрузка 105кг                   | 3   |
|  | 4.06 Подпятник пластиковый                                      | 4   |
|  | 7.1. Конфирмат 7х50                                             | 16  |
|  | 7.1 Шпак эксцентрика L=34мм                                     | 8   |
|  | 7.1 Шпакт Вх30                                                  | 16  |
|  | 7.1 Эксцентрик Ø=15мм под 16мм (бочонок)                        | 8   |
|  | 4.14 Поддержатель брезной Ø=5мм (бочонок)                       | 12  |
|  | 7.6. Заглушка конфирмата (пластиковая) "б. цвет"                | 16  |

2. Габариты и общий вид

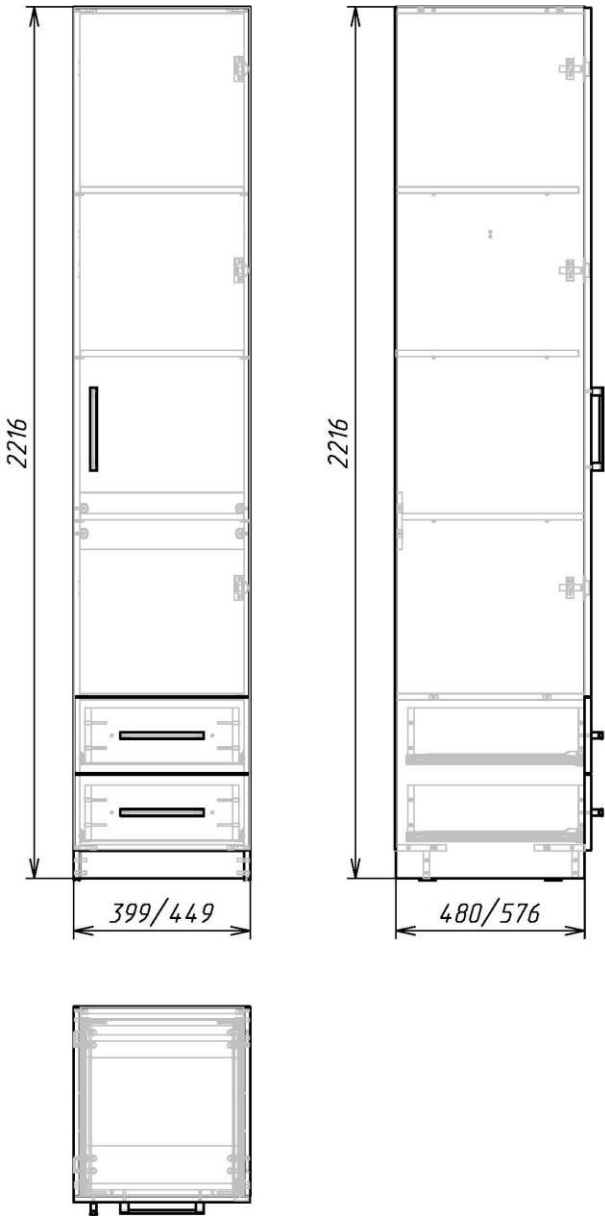

## 3. Порядок сборки

- а) Соберите корпуса для ящиков по схеме. Прикрутите ручки на винты. Затяжку винтов производите с условием дальнейшей регулировки.
- б) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока шкафа.
- в) В боковины шкафа закрутите штоки от эксцентриков и роликовые направляющие. Соберите корпус шкафа по схеме:

- д) Установите полки и ящики в пенал.
- е) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.
- ф) Прикрутите петли к двери и установите их на шкаф.
- г) Произведите регулировку распашных фасадов с помощью петель. Выровняйте фасады ящиков. Затяните винты ручек до конца. Закрутите фиксирующие саморезы 3,5х30 в отверстия в передней стенке ящика.

