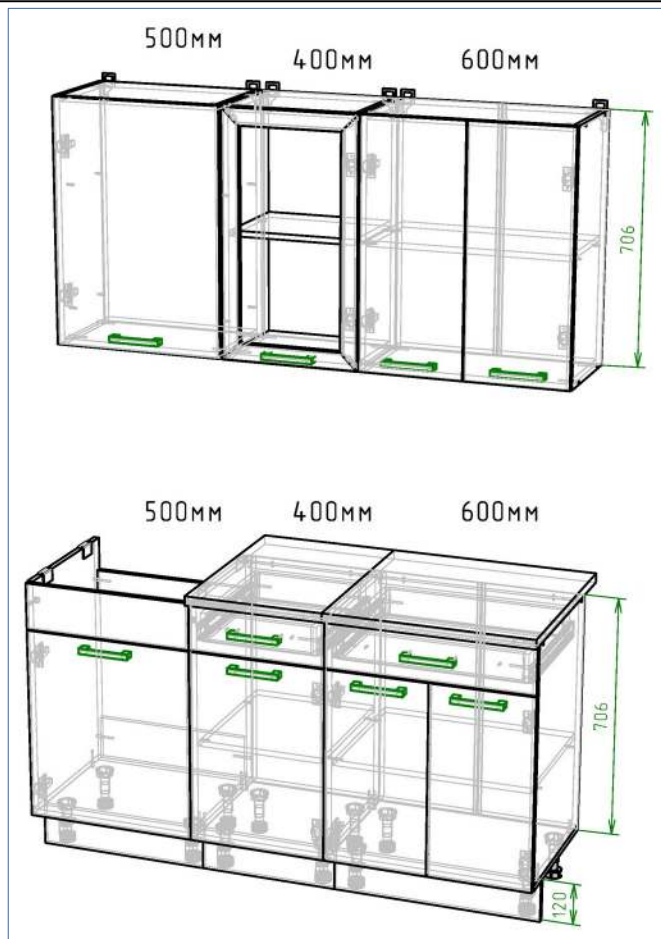


**Общие предписания перед сборкой мебели:**

- **Перед началом сборки мебели** внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.


**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**

**Рекомендуемая температура воздуха** в помещении — не ниже +2°C и не выше +40°C, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.

Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды.

Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.

Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).

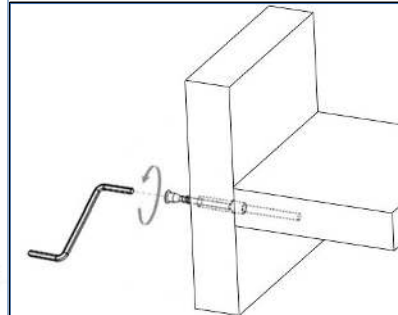**регулировка петель****Регулировка петель:****Сборка на конфирматы****Установка креплений мойки**

Вкрутить, не затягивая, четыре самореза по краям тумбы с внутренней стороны стенок, отступив 1 см сверху.

Положить накладную мойку на тумбу.

Закрепить мойку, надев уголки на саморезы и сдвинув их в направлении стрелки.



I. Описание используемого крепежа


II. Порядок работы при сборке кухни

|                                                                                    | Наименование материала                                         | Ед. изм. | 1. Количество |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|    | 4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105*                  | шт       | 2             |
|    | 4.02.2. Напр. Шариковые L=400мм БЕЗ ДОВОДЧИКА (арт. 0)         | шт       | 2             |
|    | 4.04. Ручка Скоба (арт. 7-М/128) Металл МатХром                | шт       | 1             |
|    | 4.06. Клипса под ЛДСП для опоры регулируемой (пластик)         | шт       | 6             |
|    | 4.06. Опора регулируемая (пластик) H=120                       | шт       | 2             |
|    | 4.11.4. Крепление накладной мойки                              | шт       | 4             |
|    | 4.14.1. Полкодержатель врезной D=5мм (бочонок)                 | шт       | 24            |
|    | 4.20. Навес нерегулируемый №495                                | шт       | 6             |
|    | 7.1. Винт M4x25 (головка полукруг)                             | шт       | 2             |
|    | 7.1. Винт M4x35 (головка полукруг)                             | шт       | 4             |
|   | 7.1. Гвоздь Толевой 2x20                                       | шт       | 149           |
|  | 7.1. Конфирмат 7x50                                            | шт       | 56            |
|  | 7.1. Саморез 3,5x16                                            | шт       | 180           |
|  | 7.1. Саморез 3,5x30                                            | шт       | 18            |
|  | 7.1. Шток эксцентрика L=34мм                                   | шт       | 2             |
|  | 7.1. Эксцентрик D=15мм (бочонок)                               | шт       | 2             |
|  | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "в цвет" | шт       | 2             |

1. Сборка корпуса всех предметов без навешивания фасадов
- Информация о расположении предметов в пакетах указана на этикетках к пакетам.
  - Описание сборки предметов указана на последующих страницах.
2. Выставить все столы
- Установите все нижние предметы на место расположения гарнитура согласно эскизу.
  - Выровняйте все предметы в один уровень по высоте при помощи регулируемых опор.
  - Установите столешницы на предметы. Зафиксируйте столешницы к столам через верхние планки, используя саморезы 3.5x30
  - Навесьте фасады на петли 3,5x16, закрепите ручки на винты M4.
  - Ящичные фасады установите следующим образом:
    - а) используя винты M4x35, закрепите фасад ящика к корпусу ящика через просверленные отверстия по центру. Не затягивайте винты на полную силу.
    - б) закройте ящик и отрегулируйте положение фасада относительно других.
    - в) аккуратно откройте ящик и затяните винты на ручках полностью. Затем, при помощи саморезов 3,5x30 дополнительно зафиксируйте фасад к корпусу ящика.
3. Установка навесных шкафов
- Используя монтажные проушины, повесить шкафчики над кухней, согласно эскизу.
4. Окончание монтажа
- Навесьте фасады на верхние предметы и установите ручки аналогично нижним столам.
  - Отрегулируйте все зазоры


**Сборка стола с ящиком и дверью**

- Прикрутите направляющие и петли к боковинам предмета в размеченных местах (по 3 самореза 3,5х16 на каждую направляющую и по 2 на петлю) (см. рис.1)

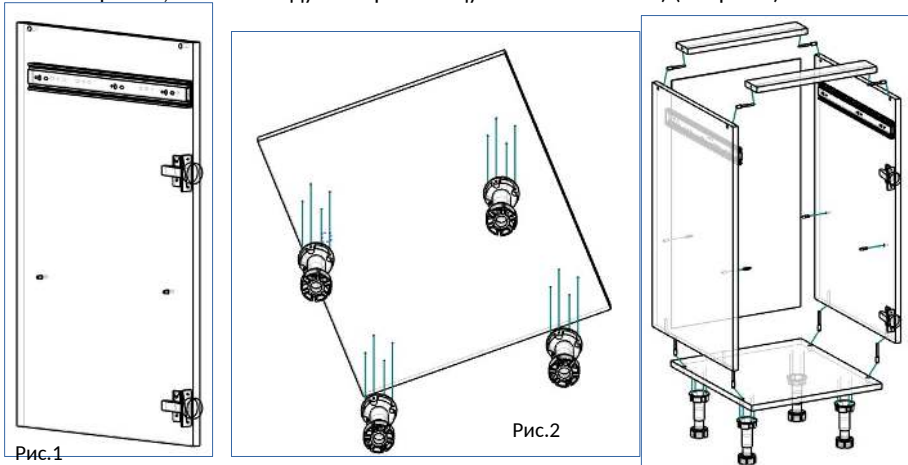

- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5х16 в размеченных местах. (См. рис.2)

- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как показано на рисунке.

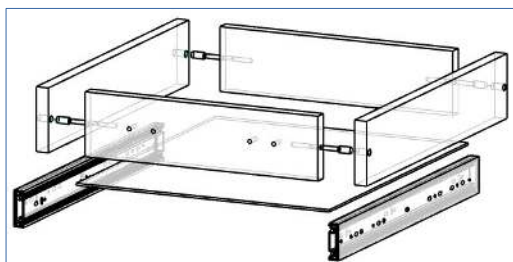


- Соберите корпус ящиков на конфирматы, набейте снизу донышко на гвозди (по 3 гвоздя на сторону), прикрутите направляющие (по 3 самореза 3,5х16 на направляющую). См. рис. 3

- Набейте на корпус предмета заднюю стенку ДВП, используя гвозди (шаг расположения гвоздей примерно 150 мм)
- Вставьте собранные корпуса ящиков в полученный предмет.



**Сборка стола под мойку**

- Прикрутите петли к боковинам предмета (используя саморезы 3,5х16) в размеченных местах.
- Прикрутите опоры к нижней крышке предмета по 4 самореза 3,5х16 в размеченных местах.

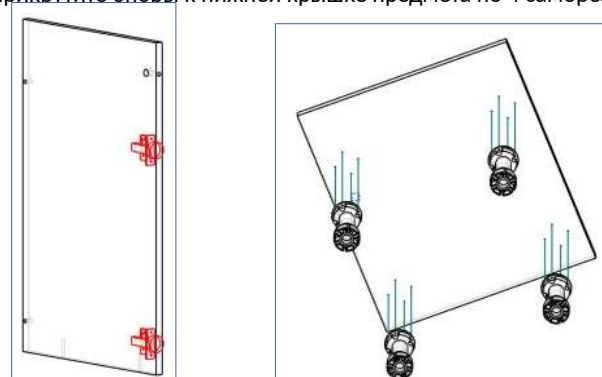

- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы и эксцентрики, как показано на рисунке.


- Крепления накладной мойки закрепите на саморезы 3,5х16 как показано на схеме на стр. 1 не на все усилии.

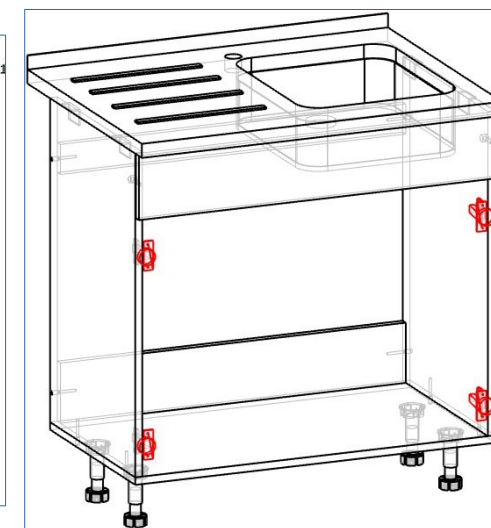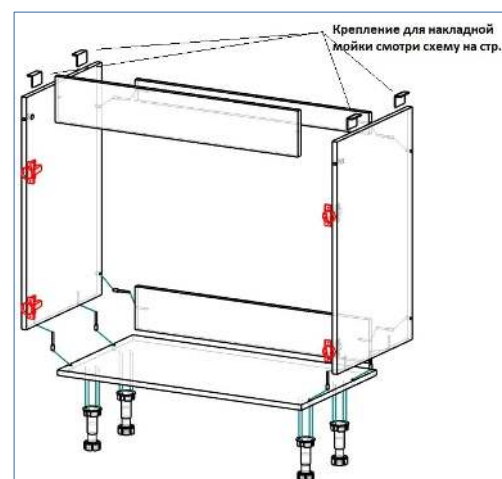


- Установите накладную мойку на предмет, заведя «подвороты» в крепеж и зажмите мойку крепежом.  
Затяните саморезы крепежа окончательно.

## Сборка навесного шкафа с полкой или под сушилку

- Прикрутите петли к боковине (используя саморезы 3,5х16) в размеченных местах.
- А так же установите подполочки в отверстия

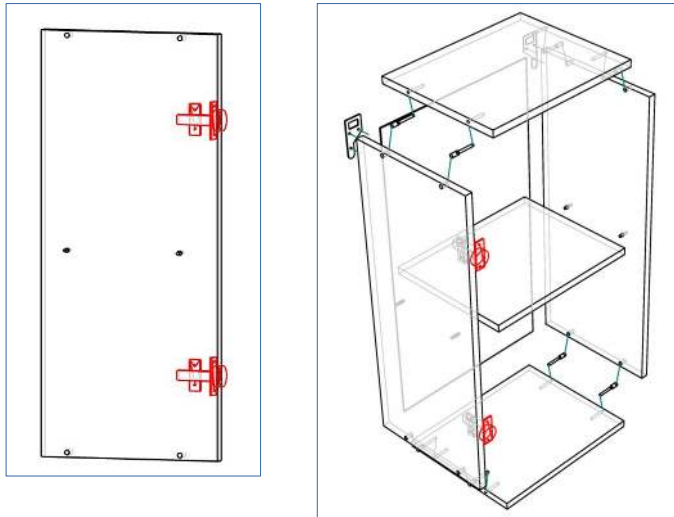

- Соберите корпус предмета (бока, крышку и соединительные планки) на конфирматы как показано на рисунке. Для шкафчика с 2 дверками используйте соединительный профиль для задней стенки

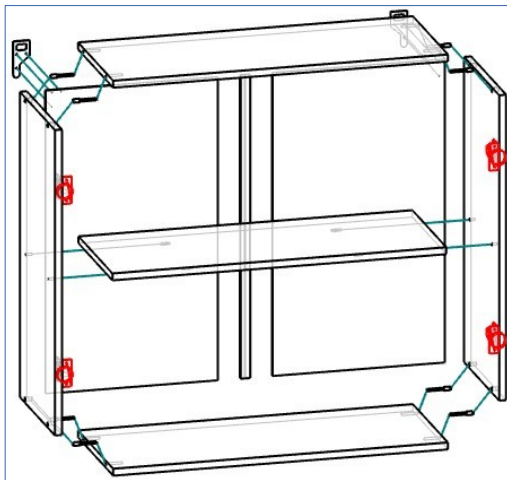

- Установите вставные полки и посудосушитель, прикрутите навесы сзади по углам на саморезы 3.5х30